



## PORTABLE MINI SPEAKER SPUBT770 User Manual



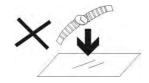


1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.

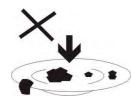


2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.




3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

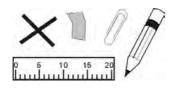


4. DO NOT insert any foreign objects into the device.

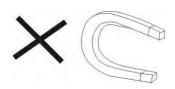

5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.

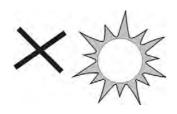

6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

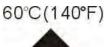





7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.




12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power offthe device to install or remove external devices that do not support hot-plug.




14. Disconnect the device from an electrical outlet and power offbefore cleaning the device.

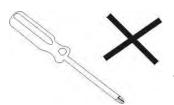


15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

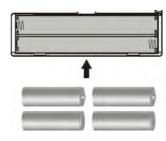


17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

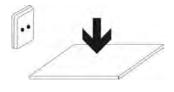

18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Thanks for purchasing Bluetooth Mini Speaker **SPUBT770**. Please read the following instructions to learn how to configure the unit.

#### **Product Overview**

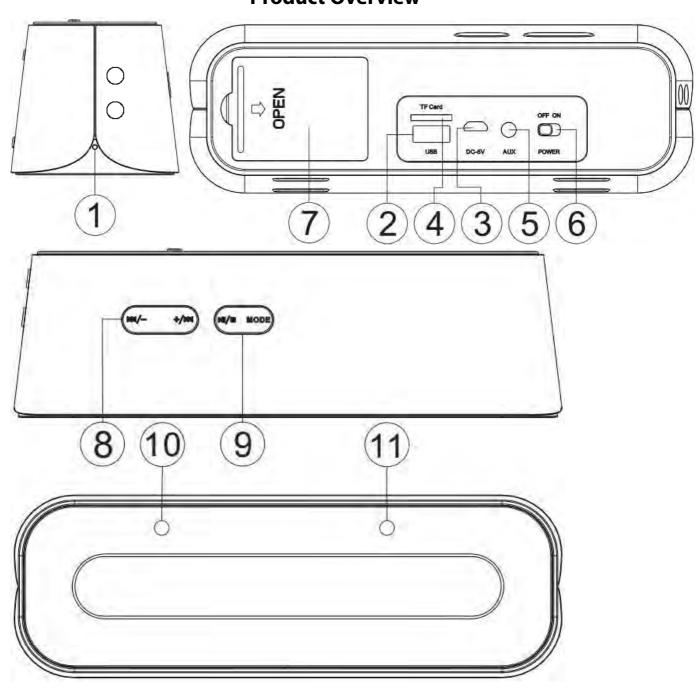

1	Microphone
2	USB input
3	Micro USD connector DC IN 5V
4	TF card connector
5	3.5mm Line In connector
6	On/Off: Switch the power button to "ON" to turn on the
	speaker, to "OFF" to turn off.
7	Battery cover
8	<b>LEFT:</b> Previous track/Volume down: Press shortly to go back
	to previous song/track, press long to decrease volume.
	RIGHT: Next track/Volume up: Press shortly to move on to
	next song/track, press long to increase volume.
9	<b>LEFT:</b> Play/Pause/Hands-free
	RIGHT: Mode: After turning on the speaker, press to select
	Bluetooth-TF card - Line In – USB
10	Working indicator
(1)	Charging indicator

#### **Bluetooth**

Turn on speaker, Bluetooth works spontaneously. It searches previous pairing . If the speaker fails to link, it starts pairing with other Bluetooth devices. In this case, turn on your Bluetooth device to search the **SPUBT770** speaker. The PIN code is "0000". Music streams after pairing successfully. Should someone call you, you can press the key " " to answer the phone. When the call is finished, you can press the key " " to end.

#### **TF Card or U-disk**

Turn on the speaker, plug in TF card or U-disk in the slot, it begins streaming music. Press the key " to play/pause; press the key " + " to go back to last song or decrease volume; press the key " + " to move on to next song or increase volume. Press the key MODE to transfers from TF Card, or U-disk to Line In, Bluetooth.

#### Line In

When the speaker is on, it enters Line In mode once a 3.5mm audio cable is inserted. Plug one end of the cable into LINE IN slot of the speaker and the other end into audio slot of Mobile Phone, Notebook, Tablet PC, MP3/MP4 Player etc. After that, you'll be able to enjoy your music.

#### Charging

Plug the charging cable into the Micro USB slot of the speaker, USB slot of PC or other USB slot of chargers to charge. When the speaker is being charged, the indicator light turns red. Once it iff ully charged, the indicator light turns off. (We'd suggest the users turning offthe speaker while charging. It takes longer to completely charge if the speaker is on while being charged.)

#### **Trouble shooting**

- 1. If the speaker cannot be turned on after pressing the POWER key, or it turns offon turning on, the user shall check whether it is charged or not. If it's not, please charge it and try again later.
- 2. Please charge by using the micro Usb slot DC 5V. The speaker fail may not work or even damage the speaker ifi t's not charge using the micro USB slot DC 5V.
- 3. Please do not increase the volume of your Mobile Phone, PC, MP3/MP4 Player, CD, DVD etc to a large extend, or sonic boom or sound distortion may occur. In case of sonic boom or sound distortion, please decrease volume either of Mobile Phone, PC, MP3/MP4 Player, CD, DVD or the speaker.
- 4. If Bluetooth device of a Mobile Phone, PC etc fails to link to the speaker or iff ails to playing music after being connected, the user should check to see if the PIN code is correct or if Bluetooth device Mobile Phone, PC etc supports A2DP.

#### **Technical Information**

Sound Track	Stereo
Function	TF Card, Line In, U-disk, Bluetooth,
	Microphone
Bluetooth Version	V3.0
Transmission Distance of Bluetooth	10 meters in free space.
Power Supply	DC 5V, lithium battery
Battery	3.7V 600MAH lithium battery
Output	3W*2
USB / SD card	Up to 32GB
Diameter of Loudspeaker	40mm
Impedance	4Ω
Antimagnetic function	Available
Material	aluminum + ABS plastic

#### **Made in China**


#### **Warranty conditions**

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

#### **Correct disposal of this Product**

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

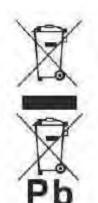

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE Directive (2004/108/EC) - EMC Directive (2006/95/EC) - LVD Directive (2011/65/EU) - RoHS


Application of the Standards:

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A12:2011
EN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 62479:2010
EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
IEC 62321-2008


Manufacturer's name:	AFEX SUNS, S.A.
Manufacturer's address:	C/Pallars 189, 08005 Barcelona
Type of equipment:	BLUETOOTH SPEAKER
Trade:	SUNSTECH
Model no.:	SPUBT770

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: <u>Barcelona</u>	
	(Signature)
	Víctor Planas Bas
	(Full name)
Date: <u>6 - March - 2015</u>	
	General Manager
	(Position)

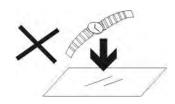


1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.

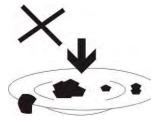


2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.




3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.

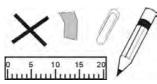


4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

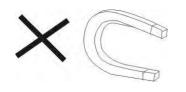

5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

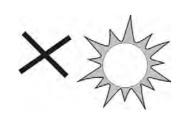

 NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.

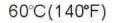




7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.

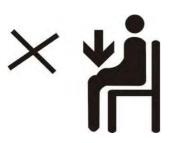

10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.




11.CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.




12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.




13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

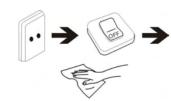

14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

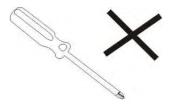

15.NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

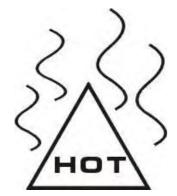


16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.




17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

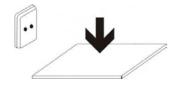

18.EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Gracias por adquirir el mini altavoz Bluetooth **SPUBT770**. Lea las siguientes instrucciones para saber cómo configurar el aparato.

### Presentación del producto

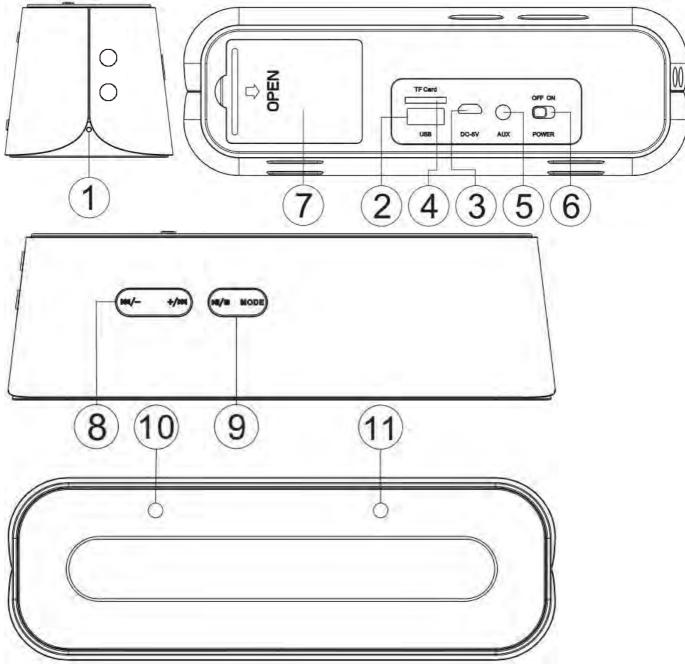

1	Micrófono
2	Entrada USB
3	Microconector USB CC IN 5V
4	Conector de tarjeta TF
5	Conector de entrada de línea 3,5 mm
6	Encendido/apagado: Coloque el interruptor de conexión en
	posición "ON" para conectar la columna, en posición "OFF"
	para apagar.
7	Tapa de la batería
8	IZQUIERDA: Pista anterior/Bajar volumen: Vuelva a pulsarla
	para volver a la anterior canción/pista. Manténgala pulsada
	para disminuir el volumen.
	<b>DERECHA:</b> Pista siguiente/Subir volumen: Vuelva a pulsarla
	para la próxima canción/pista. Manténgala pulsada para
	aumentar el volumen.
9	IZQUIERDA: Reproducir/Pausa/Manos libres
	<b>DERECHA:</b> Modo: Antes de encender el altavoz, pulse para
	seleccionar Bluetooth – Tarjeta TF – Entrada de línea – USB
10	Indicador de funcionamiento
10	Indicador de carga

#### Bluetooth

Encienda el altavoz y el Bluetooth se activará automáticamente. Buscará vinculaciones anteriores. Si el altavoz no logra conectarse, empieza a sincronizar otros dispositivos Bluetooth. En este caso, encienda el dispositivo Bluetooth para buscar el altavoz **SPUBT770**. El código PIN es "0000". La transmisión de música comienza tras haberse sincronizado con éxito. En caso de recibir una llamada, puede pulsar la tecla " para responder al teléfono. Cuando termine la llamada, puede pulsar la tecla " para finalizar.

#### Tarjeta TF o Disco U

Encienda el altavoz, inserte la tarjeta TF o el U-disco en la ranura para que empiece a transmitir música. Pulse la tecla "alla" para reproducir/pausar; pulse la tecla "alla" para ir a la canción anterior o disminuir el volumen; pulse la tecla "bla" para ir a la siguiente canción o aumentar el volumen. Pulse la tecla MODO para transferir de la tarjeta TF o el disco U a la entrada de línea o Bluetooth.

#### Línea de entrada

Cuando el altavoz esté activado, entrará en modo de entrada de línea al insertar un cable de audio de 3,5 mm. Inserte un extremo del cable de 3,5 mm en la ranura LINE IN del altavoz y el otro extremo en la ranura de audio de un teléfono móvil, ordenador portátil, reproductor MP3/MP4, etc. A continuación, podrá disfrutar de su música.

#### Carga

Inserte el cable de carga en la ranura Micro USB del altavoz, la ranura USB del ordenador u otra ranura USB de cargadores para iniciar la carga. Cuando el altavoz está cargando, el indicador luminoso se enciende en rojo. Cuando se ha completado la carga, el indicador luminoso se apaga. (Le sugerimos apagar el altavoz mientras se esté cargando. El altavoz tardará más en estar completamente cargado si está encendido mientras se carga).

#### Solución de problemas

- 1. Si no puede encender el altavoz tras pulsar la tecla de encendido, o se apaga al encenderse, compruebe si está cargado o no. Si no, cárguelo y vuelva a intentarlo más tarde.
- 2. Cargue el altavoz usando la ranura micro USB CC de 5V. El altavoz podría no funcionar o resultar dañado si no se carga usando la ranura micro USB CC de 5V.
- 3. No aumente demasiado el volumen de su teléfono móvil, ordenador, reproductor MP3/MP4, CD, DVD, etc., ya que podrían producirse retumbos o distorsión del sonido. En caso de retumbos o distorsión del sonido, disminuya el volumen de su teléfono móvil, ordenador, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o el del altavoz.
- 4. Si no puede conectar el altavoz al dispositivo Bluetooth de un teléfono móvil, ordenador, etc., o si falla al reproducir música tras haberlo conectado, el usuario debe comprobar si el código PIN es correcto o si el dispositivo Bluetooth del teléfono móvil, ordenador, etc., es compatible con A2DP.

#### Información Técnica

Pista de sonido	Estéreo
Función	Tarjeta TF, entrada de línea, disco U,
	Bluetooth, micrófono
Versión de Bluetooth	V3.0
Distancia de transmisión de	10 metros sin obstáculos.
Bluetooth	
Fuente de alimentación	Batería de litio de 5V CC
Batería	Batería de litio 600MAH 3,7V
Salida	3W*2
USB / tarjeta SD	Hasta 32GB
Diámetro de altavoz	40mm
Impedancia	4Ω
Función antimagnética	Disponible
Material	aluminio + plástico ABS

#### Hecho en China

#### Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

#### El desechado correcto de este producto

(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.

Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los Desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!



#### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE Directive (2004/108/EC) - EMC Directive (2006/95/EC) - LVD Directive (2011/65/EU) - RoHS


Aplicación de las Normas:

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A12:2011
EN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 62479:2010
EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
IEC 62321-2008


Fabricante:	AFEX SUNS, S.A.
Dirección:	C/Pallars 189, 08005 Barcelona
Tipo de equipo:	BLUETOOTH SPEAKER
Marca:	SUNSTECH
Modelo.:	SPUBT770

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: <u>Barcelona</u>	
. <b>5</b> <u></u>	(Firma)
	Víctor Planas Bas
	(Nombre)
Fecha: <u>6 - Marcha - 2015</u>	
	Director General
	(Cargo)

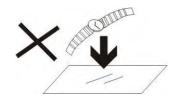


1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.

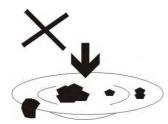

2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.




3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.

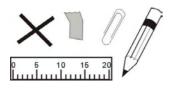

4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.




5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.

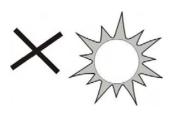

6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

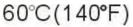



20°C(68°F)

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).

23



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11.PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.



14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.




15.NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.




16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.

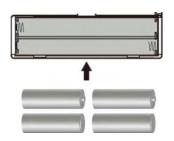


17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.

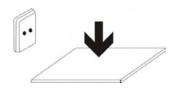

18.APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Nous vous remercions de votre achat du Mini haut-parleur Bluetooth SPUBT770. Veuillez lire les instructions suivantes pour apprendre à configurer votre appareil.

#### Vue d'ensemble du produit

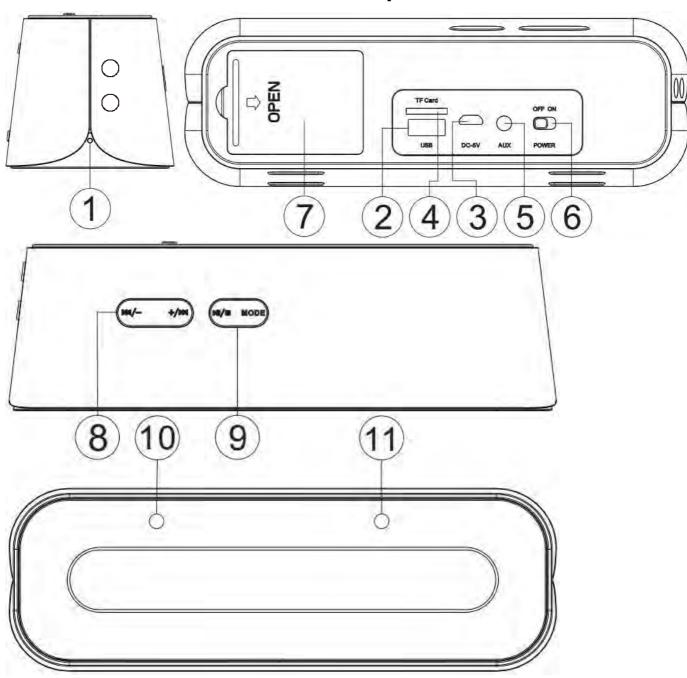

1	Microphone
2	Entrée USB
3	Adaptateur Micro USD 5 V DC
4	Connecteur de carte TF
5	Connecteur ligne entrée de 3,5 mm
6	Marche/arrêt : basculez le bouton d'alimentation sur « ON »
	pour allumer le haut-parleur, sur « OFF » pour l'éteindre.
7	Couvercle piles
8	GAUCHE : Piste précédente/baisser le volume : appuyez
	brièvement pour revenir à la chanson précédente/piste,
	pression longue pour baisser le volume.
	<b>DROITE :</b> Piste suivante/monter le volume : appuyez
	brièvement pour passer à la chanson/piste suivante,
	appuyez longuement pour augmenter le volume.
9	GAUCHE: Lecture/Pause/Mains libres
	<b>DROITE :</b> Mode : Après avoir allumé le haut-parleur, appuyez
	pour sélectionner Bluetooth - carte TF - Line In - USB
10	Voyant de fonctionnement
1	Voyant de charge

#### Bluetooth

Allumez le haut-parleur, le Bluetooth fonctionne spontanément. Il recherche l'appariement précédent. Si le haut-parleur ne parvient pas à se connecter, il commence l'appariement avec d'autres appareils Bluetooth. Dans ce cas, allumez votre périphérique Bluetooth afin de rechercher le haut-parleur SPUBT770. Le code PIN est « 0000 ». Le flux de musique est diffusé après avoir couplé avec succès les périphériques. Si quelqu'un vous appelle, vous pouvez appuyer sur la touche « » » pour répondre au téléphone. Lorsque l'appel est terminé, vous pouvez appuyer sur la touche « » » pour raccrocher.

#### Carte TF ou U-disque

#### Line In

Lorsque le haut-parleur est allumé, il passe en mode Line In lorsque le câble audio 3,5 mm est introduit. Branchez l'extrémité du câble 3,5 mm dans la fente Line In du haut-parleur et l'autre extrémité dans le port audio du téléphone portable, ordinateur portable, Tablette PC, lecteur MP3/MP4, etc. Après cela, vous serez en mesure de profiter de la musique.

#### Recharger

Branchez le câble de chargement dans le port Micro USB du haut-parleur, le port USB du PC ou autre port USB de chargeurs pour recharger. Lorsque le haut-parleur est en train d'être rechargé, le voyant devient rouge. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint. (Nous suggérons aux utilisateurs d'éteindre le haut-parleur pendant le chargement. Cela prend plus de temps pour charger complètement si le haut-parleur est allumé pendant le chargement).

#### Dépannage

- 1. Si le haut-parleur ne peut pas être allumé après avoir appuyé sur la touche « POWER », ou s'il s'éteint au moment de la mise en marche, l'utilisateur doit vérifier s'il est bien chargé ou non. Dans le cas où il est déchargé, veuillez le charger et réessayez plus tard.
- 2. Veuillez recharger le haut-parleur à l'aide d'un port USB 5V CC. Le haut-parleur pourrait ne pas fonctionner ou même être endommagé s'il n'est pas chargé à l'aide du port micro USB 5V CC.
- 3. Veuillez ne pas augmenter pas le volume de votre téléphone Mobile, PC, lecteur MP3/MP4, CD, DVD etc., une forte distorsion du son ou bang sonique pourrait se produire. En cas de bang sonique ou de distorsion du son, veuillez diminuer le volume soit du téléphone portable, PC, lecteur MP3/MP4, CD, DVD ou du haut-parleur.
- 4. Si le périphérique Bluetooth du téléphone portable, PC, etc. ne parvient pas à relier le haut-parleur, ou s'il ne parvient pas à jouer de la musique après avoir été connecté, l'utilisateur doit vérifier si le code PIN est correct, ou si le périphérique Bluetooth de son téléphone portable, PC etc. prend charge A2DP.

#### Informations techniques

Bande sonore	Stéréo
Fonction	Carte TF, Line In, U-disk, Bluetooth,
	Microphone
Version Bluetooth	V3.0
Distance de transmission de la	10 mètres dans l'espace libre.
technologie Bluetooth	
Alimentation électrique	5V, pile au lithium
Pile	Pile au lithium 3,7 V - 600MAH
Sortie	3 W X 2
USB / carte SD	Jusqu'à 32 Go
Diamètre du haut-parleur	40 mm
Impédance	4Ω
Fonction antimagnétique	Disponible
matériau	aluminium + plastique ABS

#### Fabriqué en Chine

#### **Condition de la garantie**

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, unemauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonnemaintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par lamarque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sontutilisées de manière inappropriée.

Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produitspar des personnes physiques ou morales autres que notre société.

- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

#### Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des

composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique,

une fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage

des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!



#### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/EC) - R&TTE Directive (2004/108/EC) - EMC Directive (2006/95/EC) - LVD Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :


EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A12:2011
EN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 62479:2010
EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
IEC 62321-2008

Nom du fabricant :	AFEX SUNS, S.A.
Adresse du fabricant :	C/Pallars 189, 08005 Barcelona
Type d'équipement :	BLUETOOTH SPEAKER
Marque Commerciale :	SUNSTECH
Modèle n° :	SPUBT770
	clarons sous notre seule responsabilité que l'appareil conforme aux directives et normes ci-dessus
Lieu : <u>Barcelone</u>	


(Signature)

Víctor Planas Bas

Date: le 6 Mars 2015

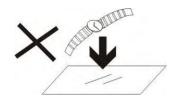


1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

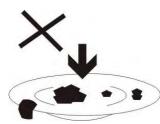


2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.




3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

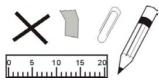

4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

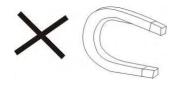


5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

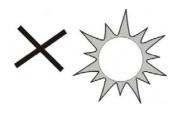

6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

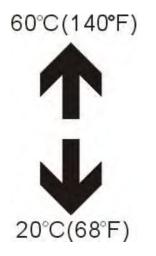

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.
Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11.CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.




12.Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.



14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.

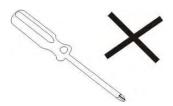


15.NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.




16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.

NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

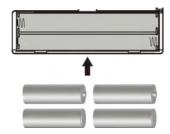

17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

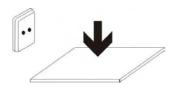

18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

Obrigado por comprar o Mini-Altifalante Bluetooth **SPUBT770**. Leia as instruções que se seguem para aprender a configurar a unidade.

# Apresentação do produto 0 (10)

1	Microfone
2	Entrada USB
3	Conexão micro USD DC IN 5V
4	Conector de cartão TF
5	Conexão de linha de 3,5 mm
6	On/Off (ligado/desligado): Coloque o interruptor de ligação
	na posição 20N" para ligar a coluna, na posição "OFF" para
	desligar.
7	Tampa da bateria
8	<b>ESQUERDA:</b> Faixa anterior/Diminuir volume: Volte a
	premi-la para voltar à anterior canção/faixa. Mantenha-a
	premida para diminuir o volume.
	<b>DIREITA:</b> Faixa seguinte/Aumentar volume: Volte a premi-la
	para avançar para a próxima canção/faixa. Mantenha-a
	premida para aumentar o volume.
9	<b>ESQUERDA:</b> Reproduzir/Pausa/Mãos-livres
	<b>DIREITA:</b> Modo: Após ligar a coluna, pressione para
	selecionar Bluetooth- cartão TF - Linha - USB
10	Indicador de funcionamento
1)	Indicador de carregamento

#### Bluetooth

Ligar a coluna, o Bluetooth funciona automaticamente. Procura emparelhamentos anteriores . Se o altifalante não conseguir ligar, começa a sincronizar outros dispositivos Bluetooth. Neste caso, ligue o dispositivo Bluetooth para procurar a coluna **SPUBT770**. O código PIN é "0000". A transmissão de música começa após a sincronização efetuada com sucesso. No caso de receber uma chamada, pode premir a tecla "actual" para atender o telefone. Quando terminar a chamada, pode premir a tecla "actual" para finalizar.

#### Cartão TF ou Disco U

Ligue o altifalante, insira o cartão TF ou o disco U na entrada para começar a transmitir música. Pressione a tecla " a para reproduzir/pausa; pressione a tecla " 4/-" para regressar à última música ou baixar o volume; pressione a tecla " >>/+" para avançar para a música seguinte ou para aumentar o volume. Pressione a tecla MODO para transferir do Cartão TF, U-disk para Linha, Bluetooth.

#### Line In

Quando a coluna está ligada, entra no modo Linha quando é inserido um cabo áudio de 3,5 mm. Insira um extremo do cabo na entrada LINE IN do altifalante e o outro extremo na entrada de áudio de um telemóvel, computador portátil, leitor MP3/MP4, etc. A seguir, poderá desfrutar da sua música.

#### **Em carregamento**

Insira o cabo de carga na entrada Micro USB do altifalante, a entrada USB do computador ou outra entrada USB de carregadores para iniciar a carga. Quando o altifalante está a carregar, o indicador luminoso liga-se em vermelho. Quando a carga estiver completa, o indicador luminoso apaga-se. (Sugerimos desligar o altifalante enquanto estiver a carregar. O carregamento da coluna demora mais tempo quando esta está ligada durante a operação de carregamento.

#### Resolução de problemas

- 1. Se não conseguir ligar o altifalante após premir a tecla de ligação, ou se desligar ao ligar, verifique se está carregado ou não. Caso contrário, carreque-a e tente mais tarde.
- 2. O carregamento é feito através da ranhura micro Usb DC 5V. A coluna pode não funcionar ou ser danificada se não for carregada através da ranhura micro USB DC 5V.
- 3. Não aumente demasiado o volume do seu telemóvel, computador, leitor MP3/MP4, CD, DVD, etc., porque poderão produzir-se ruídos ou distorção do som. No caso de ruídos ou distorção do som, diminua o volume do seu telemóvel, computador, reprodutor MP3/MP4, CD, DVD ou do altifalante.
- 4. Caso o dispositivo Bluetooth de um telemóvel, computador, etc. não completar a ligação à coluna ou se não reproduzir música depois de ser ligado, o utilizador deverá verificar se o código PIN está correto ou se o dispositivo em causa suporta A2DP.

#### Informação técnica

Faixa de som	Estéreo
Função	Cartão TF, Linha, U-disk, Bluetooth,
	Microfone
Versão de Bluetooth	V3.0
Distância de transmissão de	10 metros em espaço livre.
Bluetooth	
Fonte de alimentação	Bateria de lítio de 5V CC
Bateria	Bateria de lítio 600MAH 3,7V
Saída	3W*2
USB / cartão SD	Até 32GB
Diâmetro do altifalante	40mm
Impedância	4Ω
Função antimagnética	Disponível
Material	alumínio + plástico ABS

#### Fabricado em China


#### Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação oucolocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações desoftware que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou porum uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas deassistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/validea aquisição e data de venda deste producto.

#### **Descarte correto deste Produto**

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

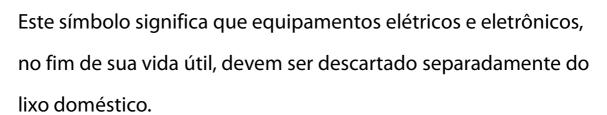

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!



#### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE Directive (2004/108/EC) - EMC Directive (2006/95/EC) - LVD Directive (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A12:2011 EN 300 328 V1.8.1:2012 EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-17 V2.2.1:2012 EN 62479:2010 EN 55013:2013 EN 55020:2007+A11:2011 IEC 62321-2008

Nome do fabricante:	AFEX SUNS, S.A.
Endereço do fabricante:	C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha
Tipo de equipamento:	BLUETOOTH SPEAKER
Comércio:	SUNSTECH
Modelo n.º:	SPUBT770

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: <u>Barcelona</u>	
	(Assinatura)
	<u>Víctor Planas Bas</u> (Nome completo)
Data: <u>6 - Março - 2015</u>	
	<u>Diretor-Geral</u>
	(Cargo)

